SABA Ersatzteilliste	RX 144	R 191	Seite 1
Position	Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preisgruppe
	Verpackung			
	Versandkarton		4900 055 252	AK
	Polster links		4900 045 542	AB
	Polster rechts		4900 045 543	AB
	Gehäuse			
	Gehäusevorderteil kpl.		4900 055 254	BL
	Hochtöner		4900 045 087	AE
	Tieftöner		4900 045 548	AO
	Skalenfenster		4900 055 246	AG
	Skala		4900 055 243	AG
	Skalenzeiger		4900 055 244	AG
	LED BATTERY, TUNING D5G3		4900 045 515	AE
	Griff		4900 055 247	AG
	Zierstift		4900 045 501	AC
	Spannfeder		4900 045 511	AA
	Knopf			
	OFF-ON		4900 055 245	AB
	BAND		4900 055 250	AC
	TONE, VOLUME		4900 055 251	AC
	TUNING		4900 055 249	AG
	Gehäuserückwand kpl.		4900 055 255	AX
	Teleskopantenne		4900 045 560	AN
	Batteriedeckel		4900 055 248	AC
	Batteriekontakt + -		4900 045 519	AF
	Batteriekontakt -		4900 045 520	AC
	Batteriekontakt +		4900 045 521	AB
	Netzteil			
⚠	Netztrafo		4900 045 566	AS
	Netzbuchse		4900 040 733	AI
	Abdeckung		4900 040 734	AE
	Netzkabel		4900 020 146	AL
	Radio Platine			
	IC 201 AN7223		4900 045 567	AL
	IC 401 LM1895		4900 045 568	AK
	TR 101...103 2SC1923-O		4900 040 279	AC
	TR 104, 603 2SA1015GR		4900 040 349	AC
	TR 601 2SC1815GR		4900 045 069	AB
	TR 602,701 2SC1815-O		4900 040 745	AC
	D 101...105,201,202,401 1N4148		3512 216 000	AB
	D 602...605 1N4001		3512 338 000	AC
	D 606 BZX83C4V7 (ZPD4,7)		4900 046 374	AF
	R 701 Diode 1N60T		4900 040 749	AC
	CF 101		4900 040 292	AG
	IFT 101		4900 045 073	AE
	IFT 301		4900 040 290	AI
	L 101,102		4900 045 076	AA
	L 103,201		4900 040 284	AA
	L 104		4900 040 285	AA
	L 202		4900 055 242	AG

SABA Ersatzteilliste	RX 144	R 191	Seite 2
Position	Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preisgruppe
	L 203 Ferritantenne		4900 045 571	AL
	L 204		4900 055 241	AG
	L 205		4900 045 081	AE
	L 206		4900 045 082	AE
	L 301		4900 040 289	AF
	L 401		4900 051 864	AC
	C 207 365PF		4900 045 575	AC
	C 208 192PF		4900 045 576	AC
	C 409 100nF/50V		4900 040 293	AD
	CT 201 Trimmer 3/11pF		4900 045 089	AC
	CT 202...204 Trimmer 30 pF		4900 045 577	AE
	PVC Drehko		4900 045 578	AP
	VR 1,2 20K		4900 045 579	AF
	S 1 SW, MW, LW, FM		4900 045 580	AP
	S 2 OFF, ON		4900 040 358	AE
	Kopfhörerbuchse 3,6 mm		4900 045 581	AF

⚠ Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Änderungen vorbehalten!

⚠ Componente di sicurezza
In caso di sostituzione usare componente originale
Con riserva di modifiche!

⚠ Safety part
When repairing, use original parts only
Subject to modification without notice!

⚠ Pièce de sécurité
N'utilisez que les pièces d'origines
Modifications réservées!

4900 018 327

SABA Service-Instruction

R 191

RX 144

4 Band Portable Receiver RX 144

Seillaufschema
Percorso cordina scala
Pulley Diagram
Schéma du câble

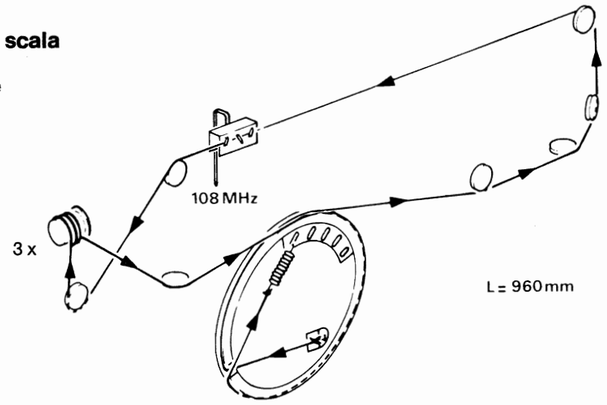

Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z. B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscono la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte).

I pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali SABA.

Important note

The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e.g. covers must be properly replaced).

With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

Recommandations importantes

L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou une révision. Aucune caracteristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coincider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.